

**Sitzdrehkonsole mit ABE Nr. 91526**

Typ **P3-S01**, Ausfuehrung **113 Fahrerseite**, Zeichnung **10210101**  
Typ **P3-S01**, Ausfuehrung **113 Beifahrerseite**, Zeichnung **10210102**

fuer **Opel Vivaro, Renault Trafic, Nissan Primastar** (Baujahr 2001-2014)

Der Griff der Drehkonsole befindet sich an der Oberplatte und zeigt in der verriegelten Fahrstellung zur Fahrzeugmitte.

**Einbauanleitung**

Beim Aus- und Einbau eines Sitzes mit Airbag oder Gurtstraffer muessen die betreffenden Vorschriften eingehalten werden.

Wir verweisen auf die Durchfuehrung in einer Fachwerkstatt.

**Ausbau des Sitzes:**

Das Massekabel an der Batterie abklemmen, dann den Kabelsatzstecker unter dem Sitz trennen.

Durch Verfahren des Sitzes werden in den Sitzschienen die unteren 8 Befestigungsschrauben M8 sichtbar.

Diese 8 Schrauben entfernen und den Sitz mit Sitzschienen und getrenntem Kabel vom Sitzkasten abheben.

**Einbau:**

Die Oberplatte der Drehkonsole so weit gegen die fixierte Unterplatte verdrehen, dass auf der Unterplatte 8 Senkloecher sichtbar werden.

Die so verdrehte Sitzkonsole auf den Sitzkasten auflegen und die 8 Senkloecher der Unterplatte zum Sitzkasten passend ausrichten.

Die Unterplatte mit den 8 beiliegenden Senkschrauben M8x25 auf dem Sitzkasten festschrauben.

Danach den Sitz mit Sitzschienen passend auf die Oberplatte setzen und mit 8 Zylinderkopfschrauben M8x16 festschrauben. Dabei darauf achten, dass die Sitzschienen parallel laufen und die Sitz-Laengsverstellung nicht beeintraehtigt wird.


Abschliessend die Kabelverbindung durch die Bohrung in der Drehachse hindurch wiederherstellen.

**Den Griff nur zum Entriegeln benutzen - nicht festhalten beim Drehen!**

**Sitzdrehung nur bei Fahrzeugstillstand!**


Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01  
 Ausführung 113  
 Beifahrerseite 10210102 (gespiegelte Fahrerseite)

Ansicht von oben  
 Drehstellung zur Montage des Unterteils

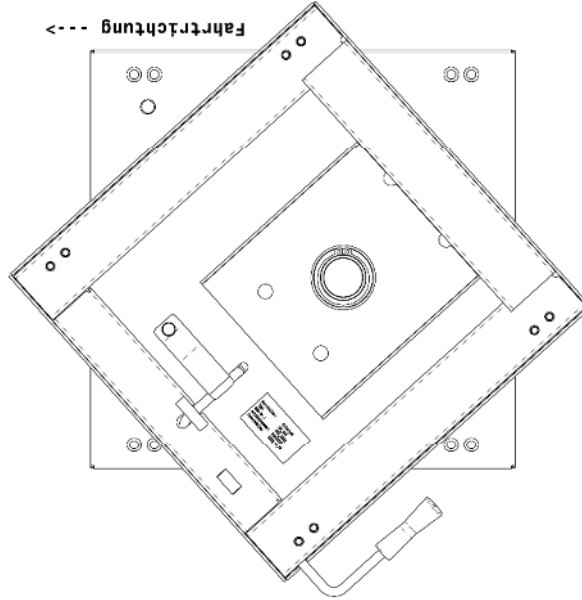

Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01  
 Ausführung 113  
 Fahrerseite 10210101

Ansicht von oben  
 Drehstellung zur Montage des Unterteils

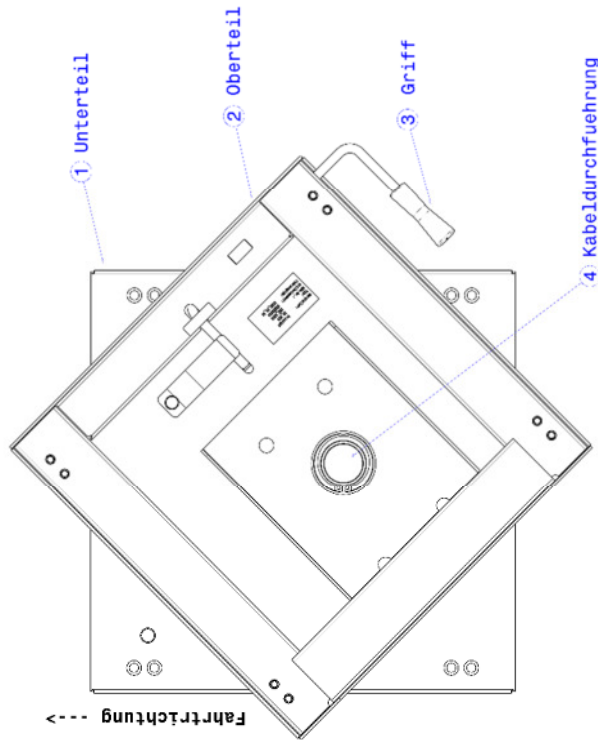

**Maximales Anziehmoment**  
 für beliebige Stahlschrauben  
 (nach 100km festen Sitz überprüfen):

Größe	Festigkeitsklasse
8.8	10.9
M6	14 Nm
M8	35 Nm
M10	49 Nm 69 Nm

**Einbaumaterial für die Drehkonsole, mitgeliefert:**

1	8 Stück	für Oberteil	Zylinderschraube M8x16
2	8 Stück	für Unterteil	Senkkopfschraube M8x25
Pos.	Menge	Verwendung	Benennung