

Sitzdrehkonsole mit ABE Nr. 91526

Typ P3-S01, Ausfuehrung **108**, Zeichnung **30550300**,
Fahrerseite oder Beifahrerseite

fuer **VW T5** (ab Baujahr 2003) und **VW T6** (ab Baujahr 2015)

Der Griff der Drehkonsole befindet sich an der Oberplatte und zeigt in der verriegelten Fahrstellung zur Fahrzeugfront.

Die Konsole wird anstelle des Sitzkastens verwendet und ist nicht mit einer im Sitzkasten eingebauten Batterie kombinierbar.

Einbauanleitung

Beim Aus- und Einbau eines Sitzes mit Airbag oder Gurtstraffer muessen die betreffenden Vorschriften eingehalten werden.

Wir verweisen auf die Durchfuehrung in einer Fachwerkstatt.

Ausbau des Sitzes:

Das Massekabel an der Batterie abklemmen, dann den Kabelsatzstecker unter dem Sitz trennen.

Durch Verfahren des Sitzes werden in den Sitzschienen die unteren 4 Befestigungen sichtbar: vorn 2 Muttern M8 und hinten 2 Schrauben M8.

Diese Schrauben und Muttern entfernen und den Sitz mit Sitzschienen und getrenntem Kabel vom Sitzkasten abheben.

Ausbau des Sitzkastens: Loesen der 4 Verschraubungen.

Einbau:

Die Sitz-Drehkonsole auf dem Wagenboden ausrichten. Die Oberplatte so weit gegen die fixierte Unterplatte verdrehen, dass auf der Unterplatte 4 Montageloecher sichtbar werden.

Den Sitzkasten mittels der Originalverschraubung auf dem Wagenboden befestigen: dazu die Safeklappe oeffnen und die oberen Montageloecher fuer den Einsatz einer Verlaengerung nutzen.

Danach den Sitz mit Sitzschienen passend auf die Oberplatte setzen und mit 4 Zylinderkopfschrauben M8x16 festschrauben. Dabei darauf achten, dass die Sitzschienen parallel laufen und die Sitz-Laengsverstellung nicht beeintraehtigt wird.


Abschliessend die Kabelverbindung durch die Bohrung in der Drehachse hindurch wiederherstellen.

Den Griff nur zum Entriegeln benutzen - nicht festhalten beim Drehen!

Sitzdrehung nur bei Fahrzeugstillstand!


Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01
 Ausführung 108
 Fahrerseite 30550300 (Beifahrerseite identisch)

Ansicht von oben
 Oberenteil 45 Grad nach rechts gedreht

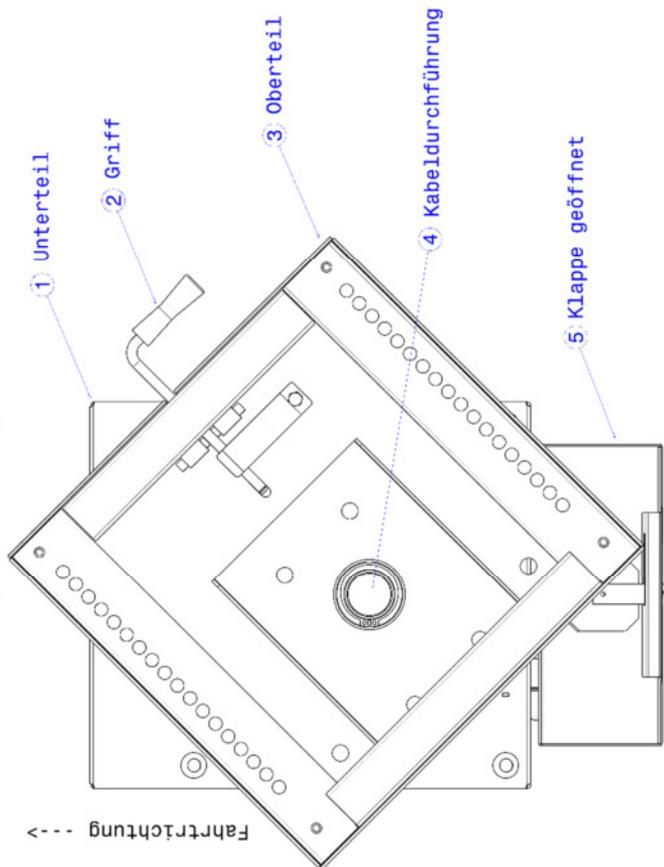

Sitz-Drehkonsole Typ P3-S01
 Ausführung 108
 Beifahrerseite 30550300 (Fahrerseite identisch)

Ansicht von oben
 Oberenteil 45 Grad nach links gedreht

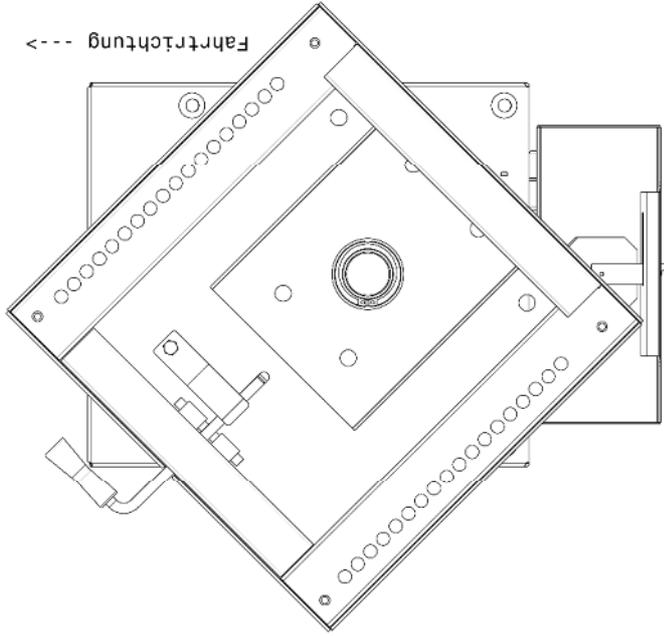

Einbaumaterial für die Drehkonsole, mitgeliefert:

1	4 Stück	für Oberenteil	Zylinderkopfschraube M8x16
-	-	-	-
-	-	für Unterteil	4x Original-Schraube von der Demontage
Pos.	Menge	Verwendung	Benennung

Maximales Anziehmoment
 für beiliegende Stahlschrauben
 (nach 100km festen Sitz überprüfen):

Größe	Festigkeitsklasse
M6	8.8 - 10.9
M8	14 Nm
M10	25 Nm
	35 Nm
	49 Nm
	69 Nm